Canon

CanoScan LiDE 20/LiDE 30

Guida rapida all'installazione

Accertarsi di aver installato i programmi software prima di collegare lo scanner al computer.

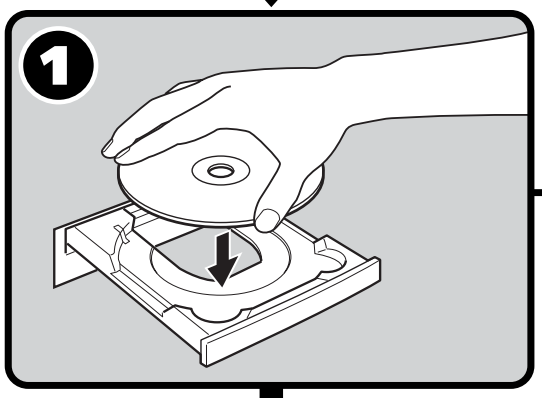

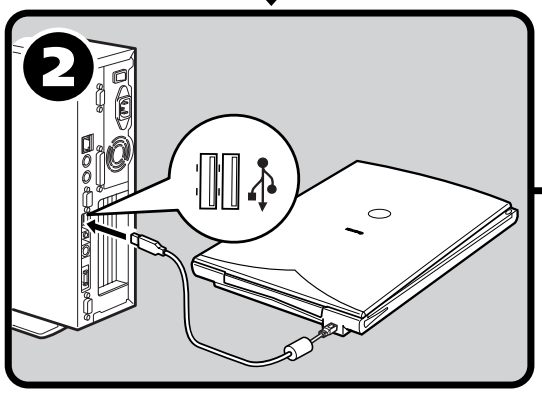

Configurazione e scansione

Verifica del contenuto della confezione •••• p.3

1 Installazione del software

Windows •••• p.4

Macintosh •••• p.5

Sbloccaggio dell'unità di scansione •••• p.6

2 Collegamento dello scanner •••• p.7

Prova della scansione •••• p.8

Uso delle funzioni aggiuntive

● Uso dei pulsanti dello scanner •••• p.11

● Uso dello scanner in posizione verticale •••••••••••••••••••••• p.12

Italiano

Guida ai manuali

Guide contenute nella confezione

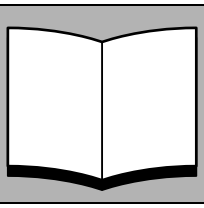

Guida rapida all'installazione (questa guida)

Questa guida illustra una serie di procedure, dall'apertura della confezione all'uso dello scanner.
QUESTA GUIDA DEVE ESSERE LETTA PER PRIMA.

Guida alla scansione (manuale in formato HTML)

Consultare questa guida dopo aver impostato lo scanner secondo le procedure contenute nella Guida rapida all'installazione. Questa guida descrive l'utilizzo dello scanner unitamente al software in dotazione e la risoluzione di eventuali problemi. È possibile installare la presente guida sul disco rigido insieme ai programmi software. Una volta installata, l'icona relativa alla Guida alla scansione verrà visualizzata sul desktop. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare la guida in un programma browser, come Internet Explorer.

Guide per l'utente per i programmi applicativi (manuali in formato PDF)

- ArcSoft PhotoStudio
- ArcSoft PhotoBase
- OmniPage SE

Selezionare il menu per la visualizzazione dei manuali elettronici nel CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan. Per consultare questi manuali, Adobe Acrobat Reader deve essere installato sul computer.

Per essere in conformità con i requisiti tecnici della Direttiva EMC, è necessario l'utilizzo del cavo isolato in ferrite fornito con lo scanner.

ATTENZIONE

Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione alle seguenti questioni legali:
- La scansione di certi documenti, quali una banconota, un'obbligazione governativa ed un certificato pubblico, potrebbe essere proibita dalla legge e avrebbe come conseguenza una responsabilità criminale e/o civile.
- Ai termini di legge, potrebbe essere necessario ottenere l'autorizzazione dalla persona in possesso del copyright o di altri diritti legali sul documento da scansire.

Se non si è sicuri della legalità di scansione di un particolare documento, rivolgersi in anticipo a un consulente legale.

- CanoScan e ScanGear sono marchi di Canon Inc.
- Adobe® e Acrobat® sono marchi di Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Macintosh, Power Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- ScanSoft e OmniPage sono marchi di ScanSoft, Inc.
- Altri nomi e prodotti non menzionati qui sopra possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Le videate di questa guida, nella spiegazione comune a tutti i sistemi operativi, sono di Windows XP.

Verifica del contenuto della confezione

Scanner e accessori

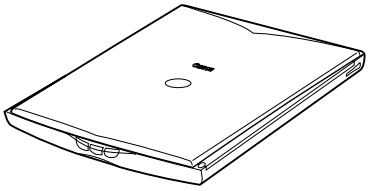

Scanner

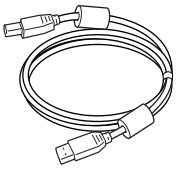

Cavo di interfaccia USB



Supporto

Pagina 12

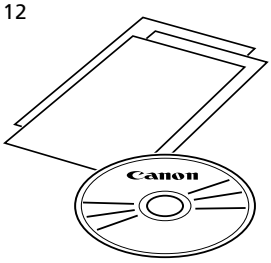

Documentazione e programmi

- Guida rapida all'installazione (questa guida)
- Documenti supplementari
- CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan

ScanGear CS (25 MB/ 5 MB) - Driver dello scanner

Consente di eseguire la scansione e il caricamento di immagini dallo scanner.

CanoScan Toolbox (5 MB/ 3 MB) - Programma di utilità di scansione

Consente di eseguire la scansione e la copia (stampa) delle immagini, di allegarle a messaggi di posta elettronica oppure di salvarle con una semplice procedura. Funziona anche con i pulsanti dello scanner.

ArcSoft PhotoStudio (30 MB/ 19 MB) - Programma di modifica delle immagini

Consente di caricare immagini dallo scanner, modificarle, ritoccarle e di applicarvi effetti speciali e miglioramenti.

ArcSoft PhotoBase (75 MB/ 5 MB) - Programma di album fotografico

Consente di creare e modificare album di immagini, di eseguire ricerche di immagini e creare sequenze di diapositive.

ScanSoft OmniPage SE (65 MB/ 48 MB) - Programma OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)

Converte i caratteri scansiti da un libro, una rivista o un giornale in dati di testo per la modifica o la trasmissione digitale.

Adobe Acrobat Reader (24 MB/ 24 MB) - Programma di visualizzazione di manuali elettronici (manuali in formato PDF)

Manuali elettronici per i programmi software di cui sopra (manuali in formato HTML (5 MB) e PDF)

- I due numeri fra parentesi indicano rispettivamente le dimensioni delle versioni del software per Windows e Macintosh.
- Per installare tutti i programmi sono necessari circa 229 MB (per Windows)/ 109 MB (per Macintosh) di spazio su disco rigido. Per l'esecuzione dei programmi, è necessario disporre di spazio libero su disco rigido supplementare.

Installazione del software (Windows)

- Per installare o disinstallare i programmi su Windows XP/2000, è necessario collegarsi al sistema con un nome utente di amministratore.

1 Accendere il computer.

Se viene visualizzata la finestra per l'installazione guidata del nuovo hardware, fare clic su [Annulla].

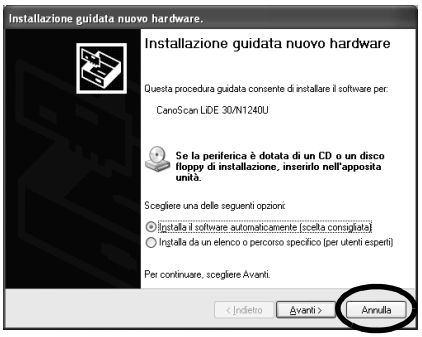
Installazione guidata nuovo hardware.
Installazione guidata nuovo hardware
Questa procedura guidata consente di installare il software per:
CanoScan LiDE 30/N1240U
Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Installa il software automaticamente (scelta consigliata)
Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

2 Inserire il CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan nella relativa unità.
Una volta selezionata la lingua desiderata, verrà visualizzato il menu principale dell'Utilità di Installazione di CanoScan.

3 Fare clic su [Installa software].
Leggere il CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER UTENTI. Fare clic su [Sì] se si accetta il contratto.

Verrà visualizzata la finestra di installazione.

4 Fare clic su [Avvia l'installazione].
Verranno installati sei programmi software e la Guida alla scansione (manuale in formato HTML).

5 Verrà avviata la procedura d'installazione.
Seguire i messaggi sullo schermo e fare clic su [Sì] o [Avanti] per continuare l'installazione.

Verrà installato il driver dello scanner (driver TWAIN) ScanGear CS.
Ci sono altri sette programmi da installare.
Scanner a Colori Canon
Utilità di Installazione di CanoScan
Successivo

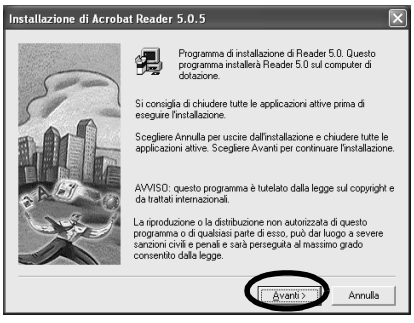
Installazione di Acrobat Reader 5.0.5
Programma di installazione di Reader 5.0. Questo programma installerà Reader 5.0 sul computer di dotazione.
Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive prima di eseguire l'installazione.
Scegliere Annulla per uscire dall'installazione e chiudere tutte le applicazioni attive. Scegliere Avanti per continuare l'installazione.
AVVISO: questo programma è tutelato dalla legge sul copyright e da trattati internazionali.
La riproduzione o la distribuzione non autorizzata di questo programma o di qualsiasi parte di esso, può dar luogo a severe sanzioni civili e penali e sarà perseguita al massimo grado consentito dalla legge.
Avanti >
Annulla

6 Quando l'operazione d'installazione sarà completata, fare clic su [Sì].
Il computer verrà riavviato.

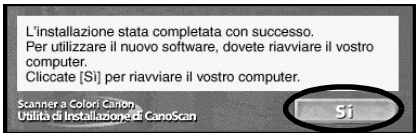
L'installazione stata completata con successo.
Per utilizzare il nuovo software, dovete riavviare il vostro computer.
Cliccate [Sì] per riavviare il vostro computer.
Scanner a Colori Canon
Utilità di Installazione di CanoScan
Sì

7 Dopo che è stato riavviato il computer, rimuovere il CD-ROM dalla relativa unità e conservarlo in un posto sicuro.

➡ Continua a pagina 6.

Installazione del software (Macintosh)

1 Accendere il computer.

> Se appare "...Vuoi cercarli in Internet?", fare clic su [Annulla].

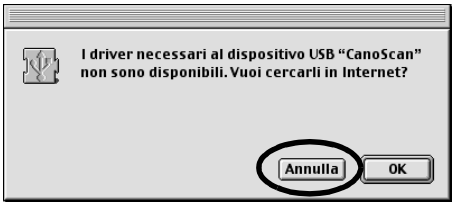

2 Inserire il CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan nella relativa unità.
Una volta selezionata la lingua desiderata, verrà visualizzato il menu principale dell'Utilità di Installazione di CanoScan.

> Se non viene visualizzata nessuna finestra, fate doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi sull'icona di installazione.

3 Fare clic su [Installa software].
Leggere il CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER UTENTI. Fare clic su [Sì] se si accetta il contratto.

Verrà visualizzata la finestra di installazione.

4 Fare clic su [Avvia l'installazione].
Verranno installati sei programmi software e la Guida alla scansione (manuale in formato HTML).

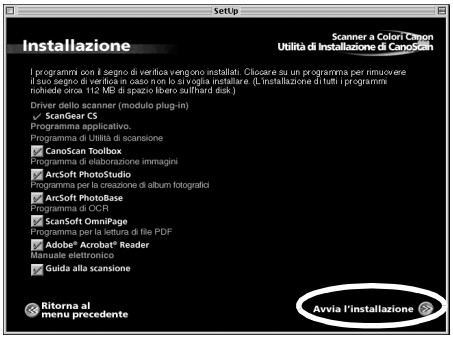

5 Verrà avviata la procedura d'installazione.
Seguire i messaggi sullo schermo e fare clic su [Sì], [Avanti] o [Installa] per continuare l'installazione.

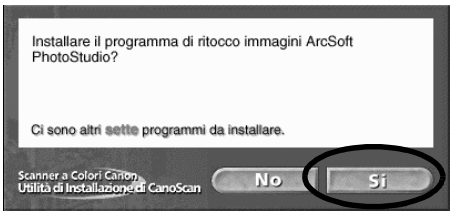
Installare il programma di ritocco immagini ArcSoft PhotoStudio?
Ci sono altri sette programmi da installare.
Scanner a Colori Canon
Utilità di Installazione di CanoScan
No
Sì

PhotoStudio Installer
Fai clic sul pulsante Installa per installare
• Easy Install
Posizione di installazione
La cartella "PhotoStudio " verrà creata nella cartella "Applications (Mac OS 9)" sul disco "ENG_9"
Posizione di installazione: ENG_9
Esci
Installa

6 Quando l'operazione d'installazione sarà completata, fare clic su [Sì].
Il computer verrà riavviato.

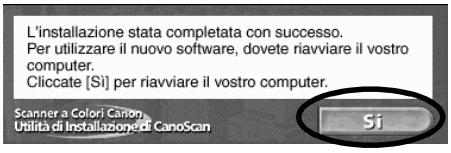
L'installazione stata completata con successo.
Per utilizzare il nuovo software, dovete riavviare il vostro computer.
Cliccate [Sì] per riavviare il vostro computer.
Scanner a Colori Canon
Utilità di Installazione di CanoScan
Sì

7 Dopo che è stato riavviato il computer, rimuovere il CD-ROM dalla relativa unità e conservarlo in un posto sicuro.

Sbloccaggio dell'unità di scansione

- Sbloccare l'unità di scansione prima di collegarla al computer. La messa in funzione dello scanner nella posizione di bloccaggio potrebbe causare un funzionamento non corretto o altri tipi di problema.

1 Rimuovere il nastro di protezione sulla parte anteriore dello scanner.

2 Adagiare con delicatezza lo scanner su un lato.

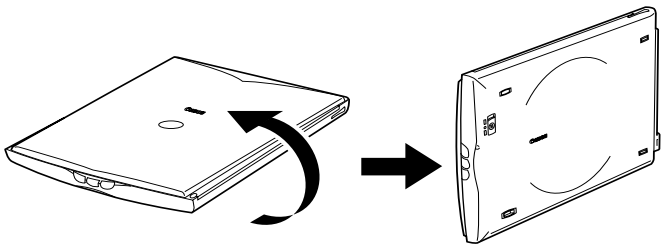

3 Spostare l'interruttore di bloccaggio/sbloccaggio verso il segno di sbloccaggio (🔓).

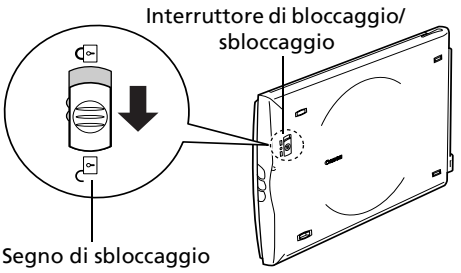

4 Rimettere lo scanner in posizione orizzontale.

- Durante il trasporto dello scanner, bloccare sempre l'unità di scansione spostando l'interruttore di bloccaggio/sbloccaggio verso il segno di bloccaggio (🔒).
- Portare o trasportare lo scanner senza bloccare l'unità di scansione può danneggiarla. Prestare particolare attenzione a bloccare l'unità di scansione quando lo scanner viene trasportato in un veicolo.

Collegamento dello scanner

• Assicurarsi che l'unità di scansione non sia bloccata (p. 6).

1 Rimuovere il nastro di protezione sulla parte posteriore dello scanner.

2 Collegare lo scanner al computer con il cavo di interfaccia USB fornito in dotazione.

Windows

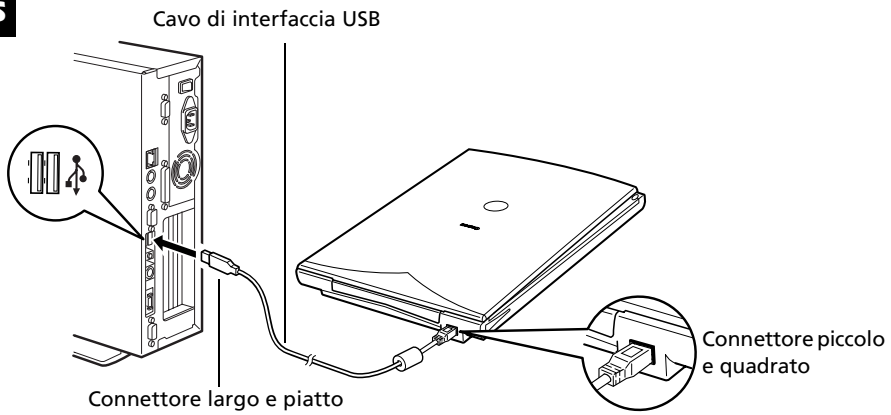

Macintosh

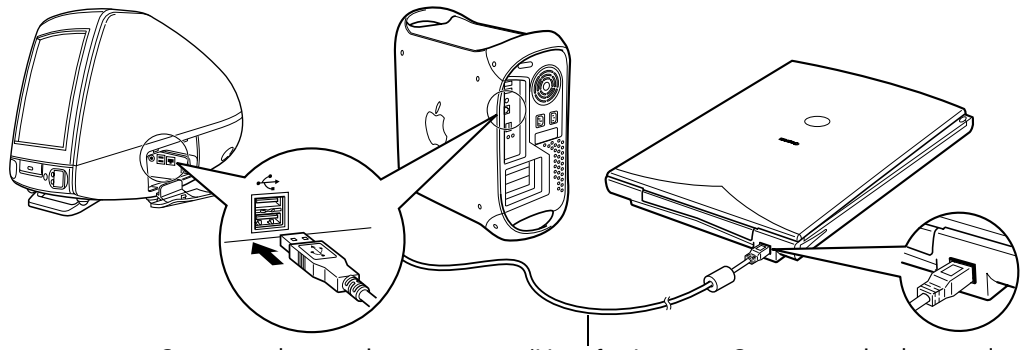

• Usare unicamente il cavo di interfaccia USB fornito con lo scanner. L'uso di altri cavi può causare un funzionamento non corretto.
• Lo scanner non è dotato di un interruttore di alimentazione. L'alimentazione viene attivata nel momento in cui si accende il computer.

Prova della scansione

La procedura che segue descrive come eseguire la scansione con ArcSoft PhotoStudio.

1 Posizionare una fotografia o un'immagine sul vetro allineandone il bordo superiore con il segno di allineamento, quindi chiudere il coperchio documenti.

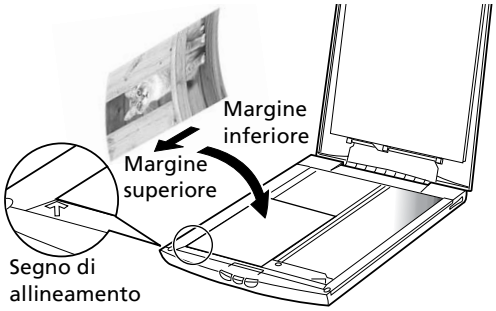

Windows

2 Selezionare [Start], [Programmi] oppure [Tutti i programmi], [Arcsoft PhotoStudio] e [PhotoStudio 5].

Verrà avviato PhotoStudio.

3 Selezionare questo scanner.

a. Fare clic sul menu [File] e selezionare [Seleziona sorgente].

b. Evidenziare il nome dello scanner e fare clic su [OK].

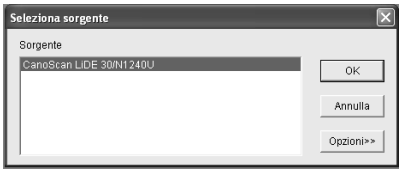

Questa procedura è necessaria solo per la prima scansione.

Macintosh

2 Fare doppio clic sulla cartella [Applications Mac OS 9] e sulle cartelle [PhotoStudio] e l'icona [PhotoStudio].

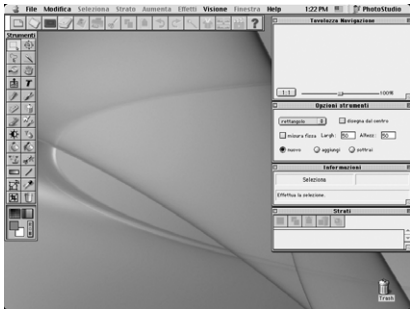

Verrà avviato PhotoStudio.

3 Selezionare questo scanner.

a. Fare clic sul menu [File] e selezionare [Seleziona Origine].

b. Evidenziare il nome del driver e fare clic su [OK].

Questa procedura è necessaria solo per la prima scansione.

Windows

4 Fare clic sull'icona di acquisizione o fare clic sul menu [File] e selezionare [Acquisisci].

Verrà avviato ScanGear CS.

Macintosh

4 Fare clic sull'icona di acquisizione o fare clic sul menu [File] e selezionare [Importa].

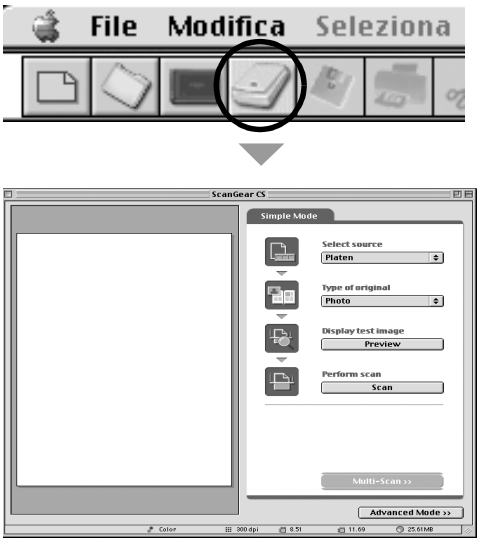

Verrà avviato ScanGear CS.

5 Selezionare "Tipo di originale".

È possibile selezionare "Foto", "Rivista", "Giornale" o "Documento".

- Foto: a colori, 300 dpi
- Rivista: a colori, 150 dpi
- Giornale: bianco e nero, 300 dpi
- Documento: scala di grigi, 300 dpi

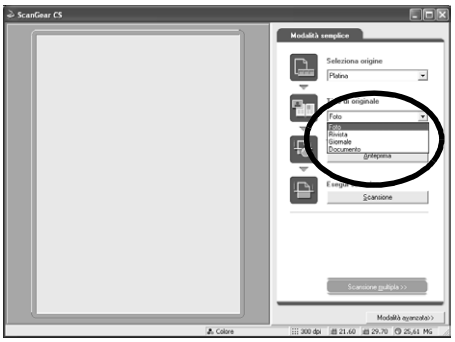

6 Fare clic su [Anteprima].

Dopo il processo di taratura, verrà avviata la scansione di anteprima e l'immagine verrà visualizzata gradualmente. L'immagine viene automaticamente ritagliata nella dimensione originale.

Se si desidera ritagliare ulteriormente l'immagine, trascinare il mouse in diagonale per selezionare l'area.

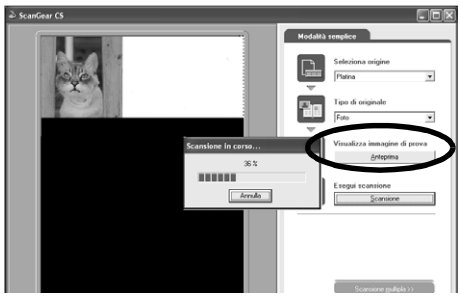

Italiano

7 Fare clic su [Scansione].
Verrà avviata la scansione finale.

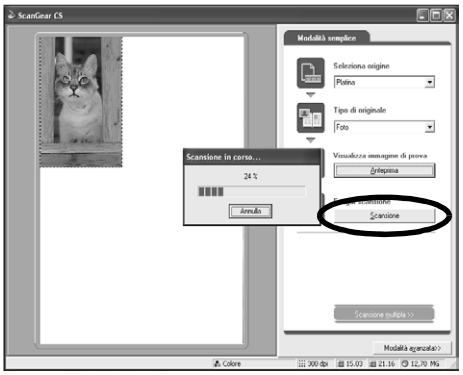

8 Fare clic su ☒ o ☐ (casella di chiusura) nella finestra di ScanGear CS per chiuderla.
L'immagine scansita verrà visualizzata nella finestra di PhotoStudio.

9 Salvare l'immagine scansita.
Fare clic sul menu [File] e selezionare [Salva con nome]. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file immagine, digitare un nome di file e selezionare un tipo di file (si consiglia il formato JPG), quindi fare clic su [Salva].

10 Fare clic su ☒ o ☐ (casella di chiusura) nella finestra di PhotoStudio per chiuderla.

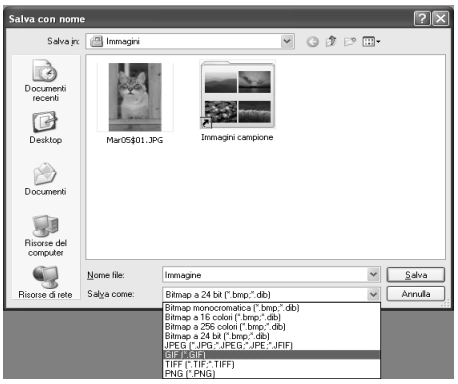

- Se lo scanner non funziona nel modo descritto in precedenza, leggere la sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida alla scansione (manuale in formato HTML).
- Per ulteriori informazioni sul software in dotazione, leggere la Guida alla scansione o la Guida per l'utente (manuale in formato PDF) per il programma software desiderato sul CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan.

Utilizzo dei pulsanti dello scanner

È possibile usare i tre comodi pulsanti posizionati sulla parte anteriore dello scanner, per scansire ed effettuare facilmente le relative operazioni, con il semplice tocco di un tasto. Posizionare un documento sullo scanner prima di premere un pulsante.

.

• Per usare questi pulsanti, ScanGear CS, CanoScan Toolbox e ArcSoft PhotoBase devono essere installati dal CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan.

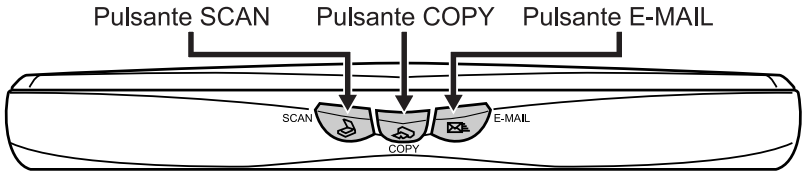

Pulsante SCAN

Per aprire l'immagine scansita nella finestra di PhotoBase:

1. Premere il pulsante [SCAN].
2. Il documento viene scansito.
3. L'immagine scansita viene visualizzata nella finestra di PhotoBase.

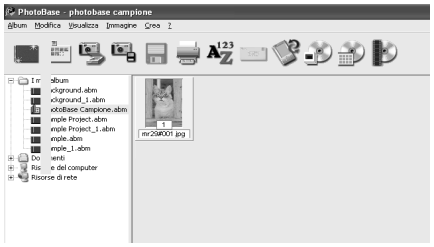

Pulsante COPY

Per stampare (copiare) l'immagine scansita con una stampante:

1. Premere il pulsante [COPY].
2. Il documento viene scansito.
3. L'immagine scansita verrà stampata.

- Per poter usare questa funzione, il driver di stampa deve essere installato e la stampante deve essere in linea.

Pulsante E-MAIL

Per spedire via posta elettronica l'immagine scansita come file allegato:

1. Premere il pulsante [E-MAIL].
2. Il documento viene scansito.
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni per il programma e-mail]. Selezionarne uno dall'elenco e fare clic su [OK].
   Questa procedura è necessaria solo per la prima scansione.
4. Verrà avviato il software di posta elettronica e l'immagine scansita verrà allegata in una finestra di nuovo messaggio.
5. Inserire l'indirizzo del ricevente e l'oggetto, scrivere il messaggio, confermare le impostazioni richieste e inviare il messaggio.

- Un software di posta elettronica come Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora o Netscape Messenger deve essere installato ed abilitato all'uso. Con alcuni tipi di programma di posta elettronica, occorre abilitare la funzione MAPI (per Windows).

• Durante la scansione, è possibile modificare le impostazioni predefinite per la scansione facendo clic sul pulsante [Annulla]. Per la modifica delle impostazioni o l'assegnazione delle funzioni dei pulsanti dello scanner, fare riferimento alla sezione CanoScan Toolbox della Guida sulla scansione (manuale in formato HTML).

Utilizzo dello scanner in posizione verticale

Installazione del supporto

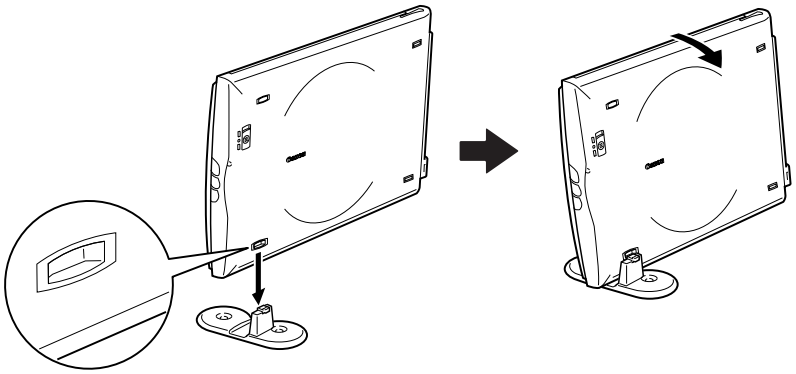

Posizionamento del documento

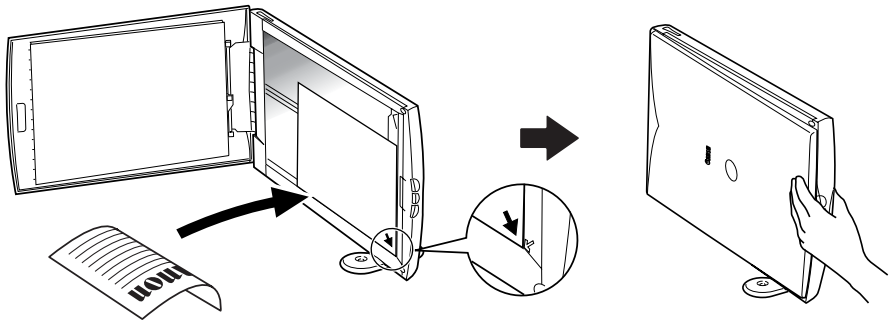

Rimozione del supporto

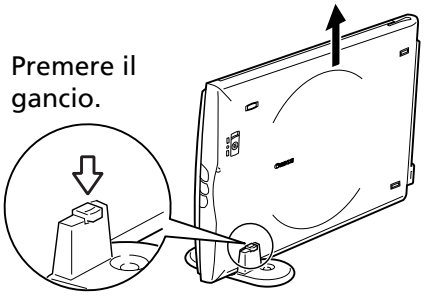

Informazioni sul sistema

Questo modulo viene utilizzato per registrare l'ambiente operativo dello scanner acquistato.
Se dovesse verificarsi qualche problema con lo scanner, queste informazioni saranno necessarie una volta contattato il Punto di Assistenza Clienti. Compilare il presente modulo e conservarlo in un posto sicuro.

- Nel caso in cui sia necessaria una riparazione in garanzia, occorre fornire le seguenti informazioni. Registrare queste informazioni e conservarle con cura in un posto sicuro.
- Il servizio di manutenzione per questo dispositivo scade dopo cinque anni dalla cessata produzione.

Data di acquisto (gg/mm/aa):

Nome del negozio Tel:

Indirizzo del negozio:

Modello dello scanner: CanoScan ☐ LiDE 20 ☐ LiDE 30

Numero di serie (sulla parte posteriore dell'apparecchiatura):

• Informazioni sul computer

Produttore:	Modello:
CPU:	Velocità del processore: MHz
Memoria (RAM): MB	
Capacità di memoria del disco rigido: MB	Memoria disponibile: MB

OS: Windows ☐ XP ☐ Me ☐ 2000 ☐ 98

Macintosh ☐ OS 9.0 ☐ OS 9.1 ☐ OS 9.2 ☐ OS X v10.1

Modello del monitor:	Dimensione del monitor: pollici
Stampante:	Produttore:
Modello di stampante:	Risoluzione della stampante:

Rilevatore di virus installato:

Programma di compressione dei file installato:

Schede negli slot di espansione:

Altre periferiche:

Sistema di collegamento in rete:

Specifiche tecniche

		CanoScan LiDE 20	CanoScan LiDE 30
Tipo di scanner		Piano fisso	
Elemento di scansione		CIS (Contact Image Sensor)	
Sorgente luminosa		LED a 3 colori (RGB)	
Risoluzione ottica		600 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi
Risoluzione selezionabile		Da 25 a 9600 dpi (ScanGear CS)	
Profondità di scansione	**Colore**	RGB Entrata a 16 bit per ogni colore/Uscita a 8 bit per ogni colore	
	Scala di grigi	Entrata a 16 bit/Uscita a 8 bit	
Velocità di scansione[*1]	**Colore**	16 msec/linea (600 dpi)	16 msec/linea (600 dpi) 32 msec/linea (1200 dpi)
	Scala di grigi	5,3 msec/linea (600 dpi)	5,3 msec/linea (600 dpi) 10,6 msec/linea (1200 dpi)
	Bianco e nero	5,3 msec/linea (600 dpi)	5,3 msec/linea (600 dpi) 10,6 msec/linea (1200 dpi)
Velocità di anteprima[*2]		15 sec (circa)	
Interfaccia		USB 2.0 Full Speed (equivalente di USB 1.1)	
Dimensione massima degli originali		A4/Lettera: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.)	
Pulsanti dello scanner		3 pulsanti: SCAN, COPY, E-MAIL	
Condizioni di funzionamento	**Temperatura**	Da 5° a 35° C (da 41° a 95° F)	
	Umidità	Da 10% a 90% RH (senza formazione di condensa)	
Alimentazione		Fornita mediante la porta USB	
Consumo		In funzione: massimo 2,5 watt In attesa: 1,25 watt	
Dimensioni (La x P x A)		256 x 383 x 34 mm (10,1 x 15,1 x 1,3 in.)	
Peso		Circa 1,5 kg	

[*1] Non è incluso il tempo di trasferimento al computer.
[*2] Non è incluso il tempo di processo di taratura.

• Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

• Prima di effettuare l'aggiornamento a Windows XP da Windows 98/Me/2000, è necessario disinstallare ScanGear CS e ScanGear Toolbox usando il menu per la rimozione del software del CD-ROM dell'Utilità di Installazione di CanoScan. Se l'aggiornamento a Windows XP viene effettuato senza rimuovere questi programmi, lo scanner potrebbe non funzionare. Una volta effettuato l'aggiornamento a Windows XP, reinstallare ScanGear CS e CanoScan Toolbox secondo le procedure riportate a pagina 4. Per ulteriori dettagli, leggere la sezione relativa alla risoluzione dei problemi della Guida alla scansione (manuale in formato HTML).